Canon

PC-D320/PC-D340/FAX-L400
Guida di installazione

Leggere questa guida
Grazie per avere acquistato uno dei modelli Canon PC-D320/PC-D340/FAX-L400.
Affinché la macchina sia pronta per l'uso, seguire le istruzioni contenute in questa Guida di installazione facendo riferimento agli altri documenti correlati.

1 Rimuovere la macchina e i suoi componenti dalla confezione.

- La macchina illustrata nella presente guida è il modello FAX-L400.

Verificare la presenza dei seguenti componenti:

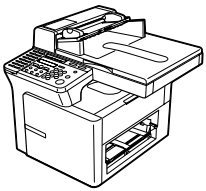

• Macchina

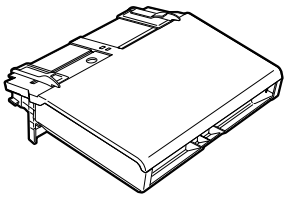

• Cassetto/Vassoio multifunzione

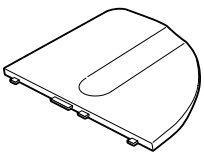

• Vassoio di alimentazione documenti[*1]

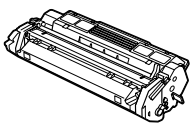

• Cartuccia T Canon

- **Cavo di alimentazione** • **Cavo telefonico**[*2] • **CD-ROM**
- **Documentazione** (Guida di installazione, Guida di riferimento rapido, Guida Fax[*2], Scheda di registrazione, Scheda di garanzia limitata)
- **Etichette di destinazione**[*2]

- [*1] Solo per i modelli PC-D340/FAX-L400.
- [*2] Solo per il modello FAX-L400.

- Conservare lo scontrino fiscale come prova di acquisto qualora la macchina richieda il servizio di assistenza in garanzia.

- Il cavo per la stampante non è incluso. Per collegare la macchina a un computer è necessario un cavo USB (di lunghezza inferiore a 5 m).

2 Rimozione dei materiali di imballaggio

1 Collocare la macchina su una superficie piana.

2 Rimuovere il nastro di imballaggio dalla macchina e dal cassetto o vassoio multifunzione.

■ **PC-D320/PC-D340**

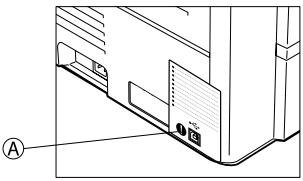

■ **FAX-L400**

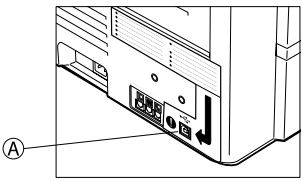

• NON rimuovere l'etichetta USB trasparente Ⓐ in questa fase.

3 Aprire l'alimentatore documenti automatico Ⓑ per rimuovere il materiale di imballaggio Ⓒ (solo per i modelli PC-D340/FAX-L400), quindi aprire il coperchio del vetro del piano Ⓓ per rimuovere il foglio protettivo interno Ⓔ.

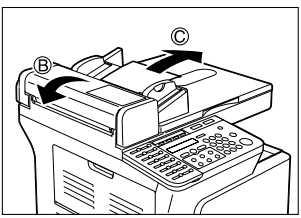

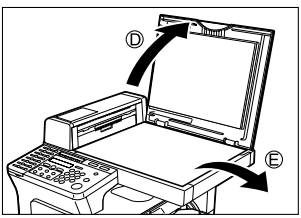

3 Installazione del cassetto e del vassoio di alimentazione documenti

1 Sollevare il cassetto avvicinandolo leggermente alla macchina e allinearne i ganci situati su entrambi i lati con le guide della macchina, quindi installare il cassetto nella macchina inserendolo fino in fondo ①. Abbassare delicatamente il cassetto ②.

2 Inserire le linguette del vassoio di alimentazione documenti nei fori che si trovano nell'alimentatore documenti fino a farle scattare in posizione (solo per i modelli PC-D340/FAX-L400).

1

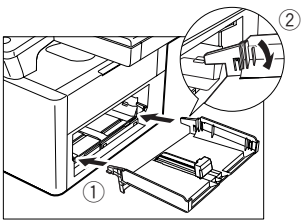

2

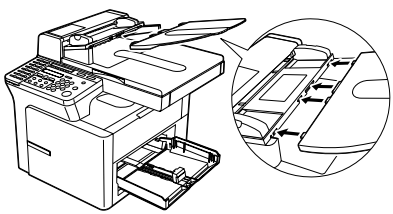

• Installare il cassetto in maniera tale che tra l'alloggiamento di alimentazione e il cassetto stesso non vi sia alcuno spazio.

4 Collegare il cavo telefonico e i dispositivi esterni desiderati (solo per il modello FAX-L400).

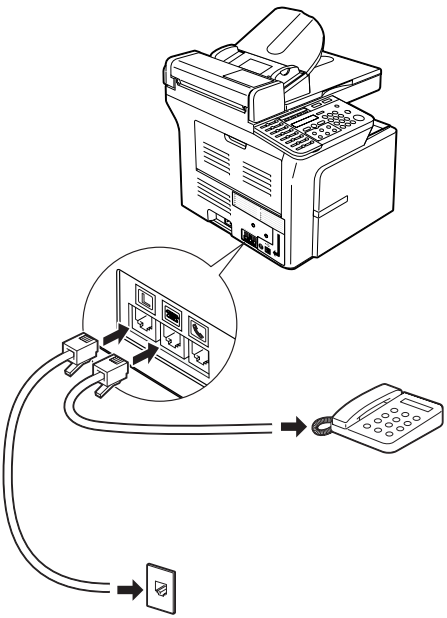

Collegare i dispositivi esterni come illustrato di seguito:

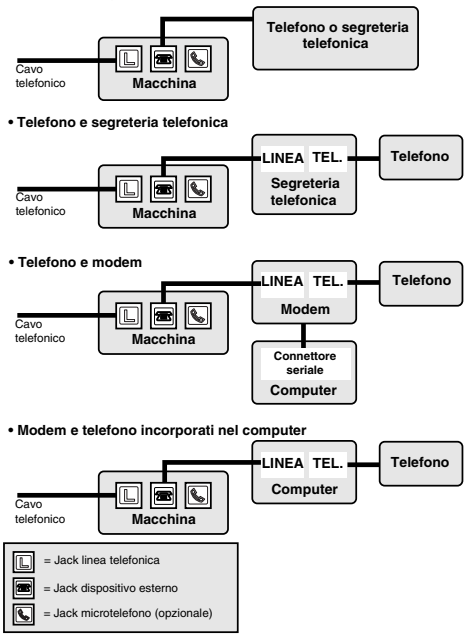

- Per evitare scosse elettriche, staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di collegare un cavo di interfaccia o di rete.
- Prima di utilizzare la macchina è necessario verificare che sia impostata per il tipo di linea telefonica in uso. Per maggiori dettagli, consultare la *Guida Fax*.
- Per collegare un dispositivo esterno, è necessario impostare il modo di ricezione corretto. Per maggiori dettagli, consultare la *Guida Fax*.

Users in the UK only

If the connector of the external device can not be connected to the jack on the machine, you will need to purchase a B.T. adaptor to connect it as follows:

Connect the external device line to the B.T. adaptor, then connect the B.T. adaptor to the jack.

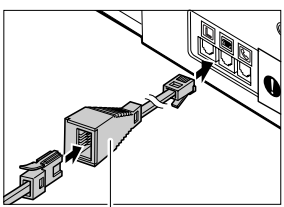

5 Collegamento del cavo di alimentazione

La macchina è accesa quando il cavo di alimentazione è inserito nella macchina e nella presa a muro. La macchina non dispone di un interruttore di accensione ON/OFF. Una volta collegata, è necessario attendere il riscaldamento della macchina prima di utilizzarla. Nel display LCD vengono visualizzati i messaggi PREGO ATTENDERE e INSTALLARE CARTUCCIA. Il display LCD passa alla visualizzazione di standby durante l'installazione della cartuccia e il caricamento della carta nel cassetto o nel vassoio multifunzione.

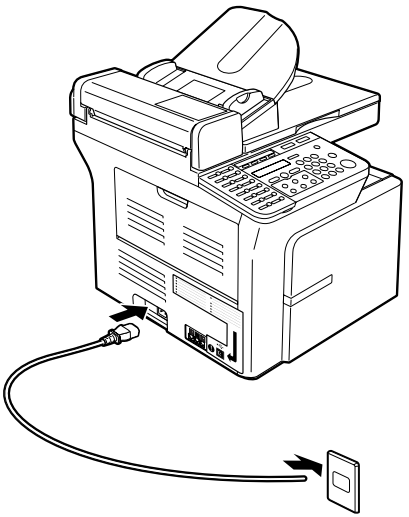

- Inserire il cavo di alimentazione nell'apposito connettore situato sul lato sinistro della macchina.
  Non piegare il cavo durante l'inserimento. Altrimenti, è possibile che la macchina non risulti collegata correttamente all'alimentatore e non si accenda. In tal caso, scollegare il cavo di alimentazione e ricollegarlo dopo uno o più minuti.
- Per scollegare o ricollegare il cavo di alimentazione, procedere staccando il cavo dalla presa a muro e non dal connettore situato nella macchina.

6 Selezione della lingua per il display LCD

Quando si accende la macchina per la prima volta è necessario selezionare la lingua corretta.

Con il modello FAX-L400 è inoltre necessario selezionare il paese corretto.

- Questa impostazione è disponibile solo per alcuni paesi.

1 La macchina si accende dopo che è stato inserito il cavo di alimentazione.

```
PLEASE WAIT
```

2 Utilizzare ◄ (-) o ► (+) per selezionare la lingua desiderata per il display LCD e i rapporti.

```
DISPLAY LANGUAGE
<     ENGLISH     >
```

3 Premere **OK.**

- Con il modello FAX-L400, continuare attenendosi alle istruzioni seguenti.

4 Utilizzare ◄ (-) o ► (+) per selezionare il paese di utilizzo della macchina.

Es.:
```
SELEZIONE PAESE
        HOLLAND
```

5 Premere **OK.**

- Attendere qualche istante fino a quando la macchina non torna al Modo di copiatura.

7 Caricamento della carta nel cassetto

1 Caricare la risma di carta nel cassetto.
- Inserire la risma di carta fino in fondo al cassetto.

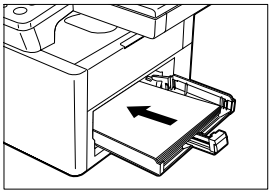

2 Fare scorrere le guide per l'impostazione della larghezza Ⓐ e della lunghezza Ⓑ per adattarle al formato della carta.
- Regolare le guide per farle aderire alla risma di fogli.

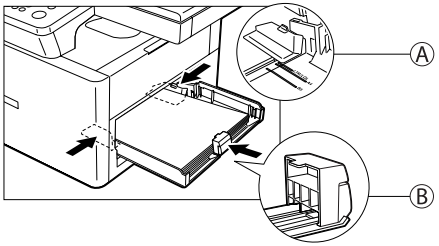

- Accertarsi che la risma di fogli non superi i fermi delle guide per l'impostazione della larghezza e della lunghezza.

3 Collocare il vassoio multifunzione al di sopra del cassetto.

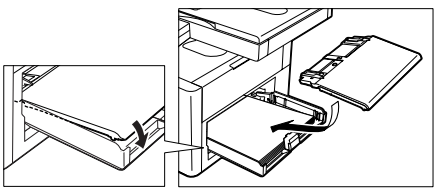

8 Installazione della cartuccia

1 Rimuovere la cartuccia nuova dalla custodia protettiva.

- Conservare la custodia protettiva. Potrebbe rendersi necessaria successivamente per la rimozione della cartuccia.

2 Scuotere la cartuccia cinque o sei volte per distribuire il toner in maniera uniforme.

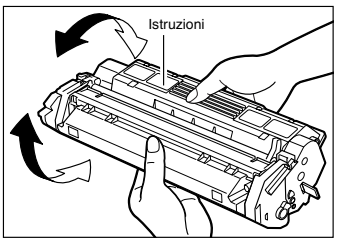

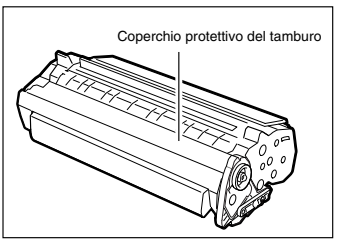

- Tenere la cartuccia sempre nella maniera indicata nella figura, in modo tale che il lato con le istruzioni sia rivolto verso l'alto. Evitare di spostare o di premere con forza il coperchio protettivo del tamburo.

3 Collocare la cartuccia su una superficie piana e stabile, afferrare la linguetta del nastro sigillante e farla scattare nella direzione indicata nella figura. Accertarsi che la linguetta sia staccata dalla cartuccia.

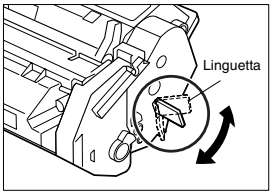

4 Afferrando saldamente la cartuccia, tirare con dolcezza la linguetta del nastro sigillante con l'altra mano per rimuovere il nastro completamente. Eliminare il nastro.

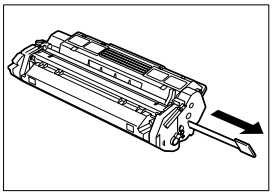

- Accertarsi di avere rimosso completamente il nastro sigillante. In caso contrario, la macchina non riceverà il toner e non sarà possibile trasferire alcun testo o immagine sulla pagina.
- Per evitare di danneggiare il nastro sigillante durante la sua rimozione, tirare la linguetta verso l'esterno mantenendola diritta. Non estrarla inclinandola verso l'alto o verso il basso.

5 Aprire il coperchio destro.

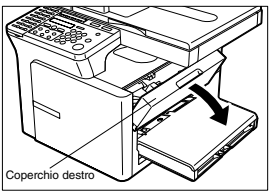

6 Tenendo la cartuccia, orientare la freccia che si trova sulla cartuccia verso l'interno della macchina, come indicato nella figura.

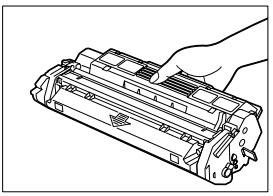

7 Allineare le sporgenze Ⓐ che si trovano su entrambi i lati della cartuccia con le guide Ⓑ della macchina (posizione ①) e fare scorrere delicatamente la cartuccia all'interno della macchina fino a quando il coperchio destro non si solleva leggermente (posizione ②).

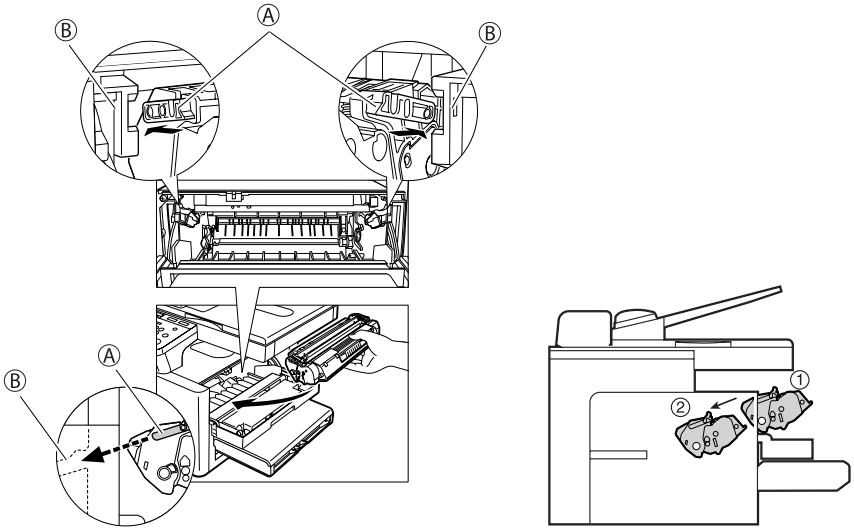

- Il coperchio destro si muove contemporaneamente al movimento della cartuccia. Non spingere la cartuccia oltre la posizione ②. Altrimenti, la mano potrebbe venire schiacciata dal coperchio destro.

8 Chiudere il coperchio destro. La cartuccia verrà collocata in posizione (③).

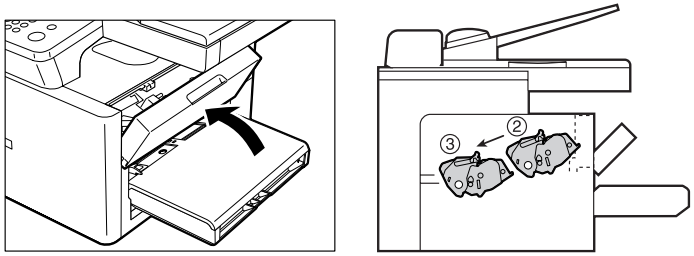

9 Installazione del software [CARPS] (Windows 98/Me/2000/XP)

• Prima di poter stampare, è necessario installare il software CARPS nel computer.

Le schermate raffigurate nella seguente procedura di installazione sono relative a Windows 98.

1 Accertarsi che il cavo USB NON sia collegato alla macchina e al computer.

• Se la funzionalità Plug and Play è disponibile automaticamente e viene visualizzata la procedura guidata [Trovato nuovo hardware], fare clic su [Annulla] e seguire la procedura.

2 Inserire il CD nell'unità CD-ROM.
Verrà automaticamente visualizzato il menu del CD-ROM.

3 Scegliere **[Installare il driver della stampante].**

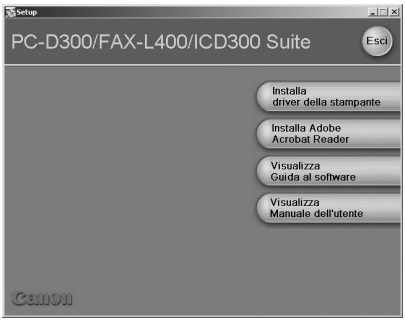

• Qualora il CD-ROM non venga eseguito automaticamente, scegliere **[Esegui]** dal menu **[Start]**, digitare **D:/CSplash.exe** (se l'unità CD-ROM corrisponde alla lettera D:) nella riga di comando e fare clic su **[OK]**.

4 Scegliere **[Avanti]** nella finestra di dialogo dell'Impostazione guidata.

5 Quando viene visualizzata la schermata del Contratto di licenza, leggerne il contenuto. Selezionare **[Accetto i termini del contratto di licenza]**, quindi fare clic su **[Avanti]**.

• In alcuni sistemi operativi è possibile che venga visualizzato un messaggio che richiede di riavviare il computer. In tal caso, proseguire nell'installazione dopo avere riavviato il computer.

6 Selezionare **[Installare il driver della stampante attreverso un collegamento USB]**, quindi scegliere **[Avanti]** .

Driver della stampante CARPS - Installazione guidata Versione 1.10
Selezionare la connessione USB
Selezionare la casella di controllo solo se si intende installare il driver della stampante mediante collegamento USB, quindi fare clic su Avanti.
Installare il driver della stampante attraverso un collegamento USB.
InstallShield
< Indietro
Avanti >
Annulla

Driver della stampante CARPS - Installazione guidata Versione 1.10
Installazione in corso...
Le funzionalità del programma selezionate sono in fase di installazione.
Attendere che InstallShield Wizard installi il driver della stampante in modalità Plug and Play. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
Stato:
Il programma avvierà l'installazione del driver per stampante. Collegare il cavo USB e accendere la stampante. Se, dopo aver collegato il cavo, la stampante non viene rilevata dal computer, spegnere la stampante, scollegare il cavo e collegarlo nuovamente.
InstallShield
< Indietro
Avanti >
Annulla

Quando viene visualizzata di dialogo raffigurata in alto a destra, attenersi alle istruzioni seguenti.

6-1 Accertarsi di avere rimosso l'etichetta USB trasparente Ⓐ.

6-2 Collegare il cavo USB Ⓑ alla macchina e al computer.

Verrà avviata automaticamente l'installazione del driver di stampa.

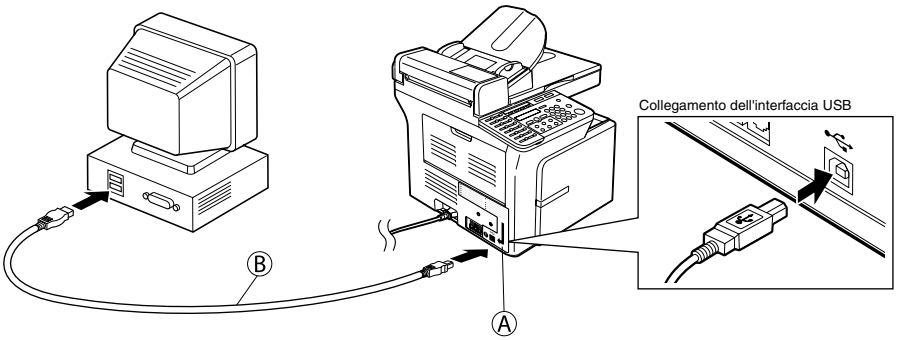

7 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo seguente, selezionare **[Sì, riavviare il computer ora]**. Quindi fare clic su **[Esci]**.

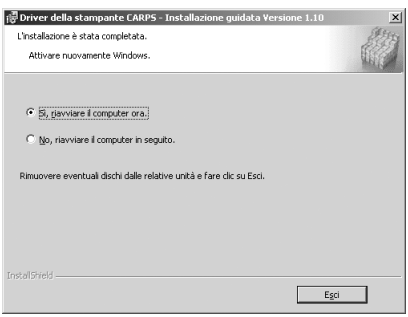
Driver della stampante CARPS - Installazione guidata Versione 1.10
L'installazione è stata completata.
Attivare nuovamente Windows.
Sì, riavviare il computer ora.
No, riavviare il computer in seguito.
Rimuovere eventuali dischi dalle relative unità e fare clic su Esci.
InstallShield
Esci

10 Consultazione dei manuali elettronici

Per visualizzare i manuali, procedere come indicato di seguito.

1 Inserire il CD nell'unità CD-ROM.
Verrà automaticamente visualizzato il menu del CD-ROM.

- Se il menu del CD-ROM non appare automaticamente, scegliere **[Esegui]** dal menu **[Start]**, digitare **D:/CSPlash.exe** (se l'unità CD-ROM corrisponde alla lettera D:) nella riga di comando e fare clic su **[OK]**.

2 Scegliere **[Visualizza Guida al software]** o **[Visualizza Manuale dell'utente]** per visualizzare il manuale desiderato.

- Qualora Adobe Acrobat Reader non sia installato nel computer, attenersi alla procedura seguente per installarlo.

1 Inserire il CD nell'unità CD-ROM.
Verrà automaticamente visualizzato il menu del CD-ROM.

- Qualora il CD-ROM non venga eseguito automaticamente, scegliere **[Esegui]** dal menu **[Start]**, digitare **D:/CSPlash.exe** (se l'unità CD-ROM corrisponde alla lettera D:) nella riga di comando e fare clic su **[OK]**.

2 Fare clic su **[Installa Adobe Acrobat Reader]** per avviare l'installazione.

HLV790
© 2003 Canon Inc.

Canon è un marchio registrato di Canon Inc.
Tutti gli altri nomi di prodotto e di marchio sono marchi registrati di proprietà delle rispettive società.
Le specifiche contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

STAMPATO IN OLANDA